
かんを心腔電影がド

はじめにお読みください

本機を使用するには、本機の設定を行い、お使いのパソコンにドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。正しい設定とインストールのために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。

FAX-2810

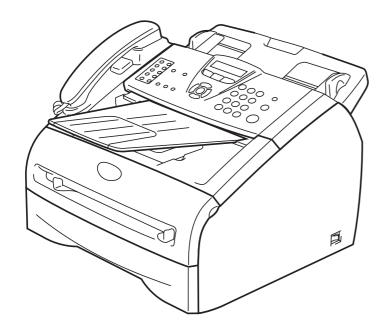

お客様相談窓口 (ブラザーコールセンター) 0120-143-410

おかけ間違いのないようにご注意ください。

この商品の取り扱い・操作・障害についてのご不明な点がございましたら、 上記お客様相談窓口にお気軽に申しつけください。

- ●受付時間/9:00~20:00 (土曜日のみ17:00まで)
- ●営業日/月曜日~土曜日(日・祝日および当社休日は休みとさせていただきます。)

ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取って みることができるようにしてください。

brother



本機を確認する



STEP2

パソコンに接続する

US





acintosh®



付 録

ユーザーズガイドの構成

本機には、以下のユーザーズガイドが同梱されています。



かんたん設置ガイド(本書)

必ず本書からお読みください。

本機を使用するための準備について記載しています。



ユーザーズガイド(印刷版)

ファクス、コピーのしかたや本機のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載しています。



ユーザーズガイド(CD-ROM)


付属のCD-ROMには、ユーザーズガイドがHTML形式で収録されています。ファクス、コピーなどの機能に加え、プリンタやPC-FAXなどのパソコンと接続して使う機能について説明しています。

- ●Windows® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、Windows® のスタートメニューからユーザーズガイド(HTML形式)を閲覧できます。 [スタート] メニューから、[すべてのプログラム(プログラム)] - [Brother] - [FAX-2810] - [ユーザーズガイド]を選んでください。
- ●最新のユーザーズガイドは、ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp)からダウンロードできます。
- 本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく、クラスB情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドにしたがって正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)0120-143-410 」までご連絡ください。
- お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって 受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あら かじめご了承ください。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので、絶対におやめください。
- 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください(ユーザーズガイド「電話帳リストを印刷する」、「メモリー受信したファクスメッセージを印刷する」)。本製品は、静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ (0120-118-825) へご注文ください。(土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00~17:00)

本書の表記

4 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示 しています。
趙崑	本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。
種-足	本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。
	ユーザーズガイド(印刷版)の参照先を記載しています。(XXXはページ)

操作パネル

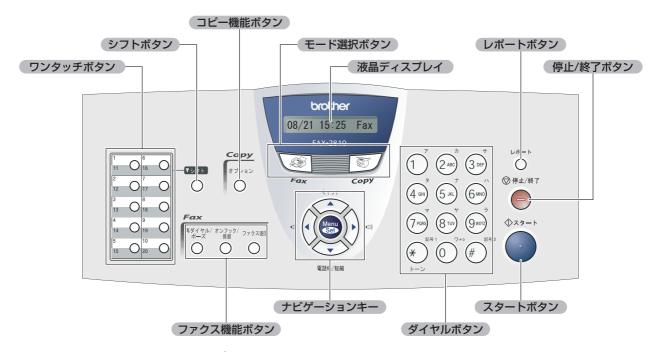


詳しくは、ユーザーズガイドP.28 を参照してください。

目 次

	ユーザーズガイドの構成 本書の表記 操作パネル 目 次	1 2
STEP1	本機を確認する 1 付属品を確認する 2 原稿トレイと受話器を取り付ける 3 ドラムユニットを取り付ける 4 記録紙をセットする 5 電話機コードを接続する 本機の接続イメージ 6 電源コードを接続する 7 日付・時刻を合わせる 8 名前とファクス番号を登録する(発信元登録) 9 受信モードを選ぶ 10 液晶ディスプレイのコントラストを調整する	
STEP2	パソコンに接続するWindows®	15
	CD-ROM の内容動作環境USB ケーブルで接続する Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XPユーザーの方 パラレルケーブルで接続する Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XPユーザーの方 Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 以降) ユーザーの方	17 18 18 20
	Macintosh [®] CD-ROM の内容動作環境 USB ケーブルで接続する Mac OS [®] 9.1 ~ 9.2 ユーザーの方 Mac OS [®] X 10.2.4 以降ユーザーの方	25 26 26
付 録	消耗品	

1 付属品を確認する

箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったりユーザーズガイドに落丁があったときは、お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)0120-143-410にご連絡ください。

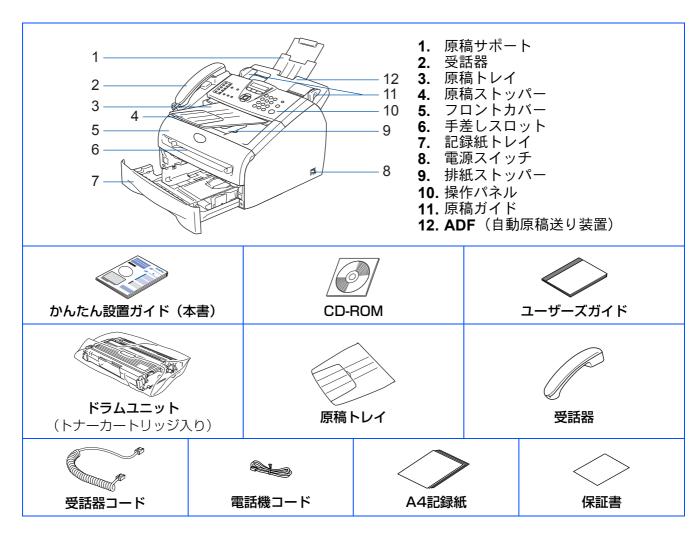

||(猫-足)|| -

- ●本機とパソコンをつなぐインターフェースケーブルは同梱されておりません。下記のいずれかの市販のケーブルをご購入ください。
 - USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。



- パラレルケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。 IEEE1284に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。
- ●箱から本機を取り出したときは、本機に貼られているシールを取り外してください。また、箱や梱包材は廃棄せずに保 管してください。
- ●付属のトナーカートリッジの印刷可能枚数は、約1500枚です。(A4サイズ/印刷密度5%時)


2 原稿トレイと受話器を取り付ける

題意


■この時点では、まだパラレルケーブルまたは USBケーブルを接続しないでください。



原稿サポートを引き出す

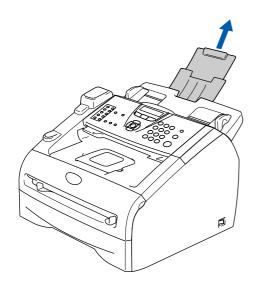


2 操作パネルを開く

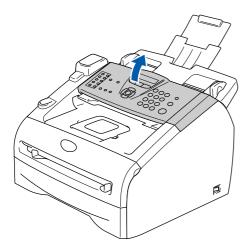

3 原稿トレイを取り付ける

片方の ADF の穴に原稿トレイの突起を合わせてはめ込みます。


片方がはまったらもう片方も同じようにはめ込 みます。

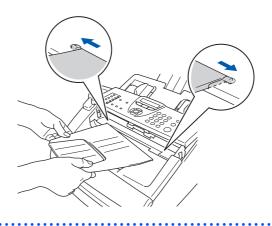

4 操作パネルを閉じる

5 受話器を取り付ける

本機に受話器コードを接続し、コードのもう一端を受話器に接続します。

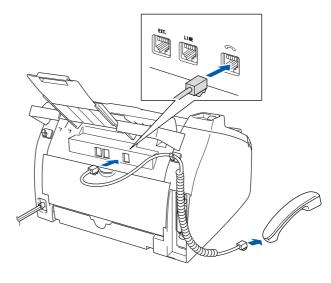

本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続

MODILL M





化 全


3 ドラムユニットを取り付ける

題園

■この時点では、まだパラレルケーブルまたは USBケーブルを接続しないでください。




◀ フロントカバーを開く

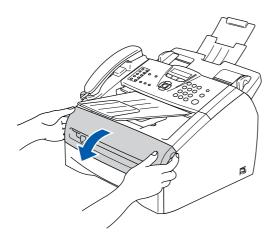


ゲラムユニットを袋から取り出す



3 トナーがカートリッジ内で均一に分散 するように、左右にゆっくりと5、6回 振る

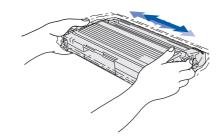

4 ドラムユニットのハンドル部を持ち、 本機にはめ込む

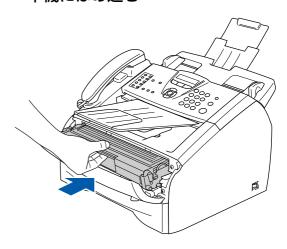

5 フロントカバーを閉じる



本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続


SMODU



USB 接続


4 記録紙をセットする

1 記録紙トレイを本機から完全に引き出す

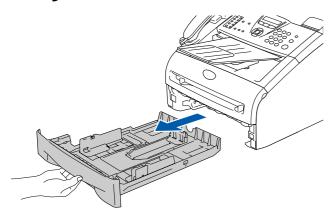


記録紙ガイドのレバーをつまみながら スライドさせ、ご使用になる記録紙の サイズに合わせる

記録紙ガイドのツメがしっかりと溝にはまっていることを確認してください。

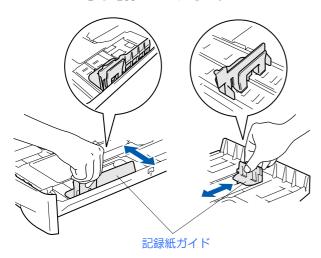


3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記録 紙をよくさばく

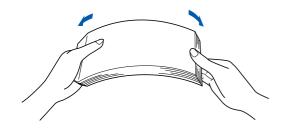

4 印字面を下にして記録紙トレイに入れる

記録紙がカセットの中で平らになっていること、▼マークより下の位置にあることを確認してください。

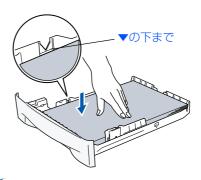


題意

■記録紙は少しずつ入れてください。一度にたく さん入れると紙詰まりや給紙ミスの原因になり ます。

5 記録紙トレイを本機に戻す

A4(80g/m²の普通紙)で約250枚までセットできます。記録紙については、 シューザーズガイド P.34 を参照してください。

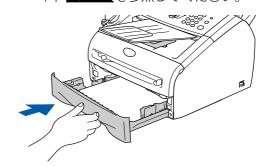

・ 原稿トレイを持ち上げ、排紙ストッパーを起こす



付銀


5 電話機コードを接続する

題意


■この時点では、まだパラレルケーブルまたは USBケーブルを接続しないでください。



付属の電話機コードを本機の背面の 「LINE」端子と壁側の電話機コンセン トに差し込む

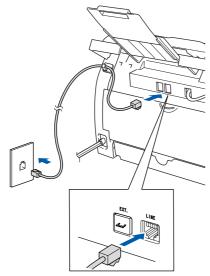


今お使いの電話機を本機と接続してご使用になる場合は、本機背面の外付電話端子(EXT.)に接続します。

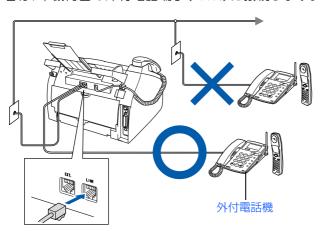

ユーザーズガイドでは、本機に接続した電話機を外付電話機と呼んでいます。


題意

- ■ブランチ接続(並列接続)はしないでください。 ブランチ接続(並列接続)をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。
 - ファクスを送ったり受けたりしているときに、 並列接続されている電話機の受話器を上げると ファクスの画像が乱れたり通信エラーがおきる ことがあります。
 - 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できないときがあります。
 - 並列電話機から本機への転送はできません。
 - ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン、キャッチホン・ディスプレイなどのサービスが正常に動作しません。
 - パソコンを接続すると、本機が正常に動作しない場合があります。

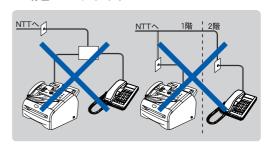

||福-星|||-

●付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6 極2 芯の電話機コードをお使いください。6 極4 芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。



●3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話 キャップを購入してください。



●直接配線式の場合は、別途工事が必要です。最寄りの NTT 窓口(116番)にお問い合わせください。



8

本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続

接続




Macintosh® Hacintosh® 接続


本機の接続イメージ

本機の接続イメージを以下に示します。


●公衆回線に接続する場合(ファクス専用として使う場合)

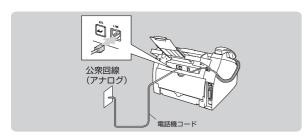

●公衆回線に接続する場合(本機に電話機を接続する場合)

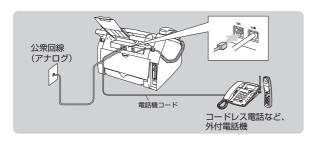


●ADSL環境に接続する場合

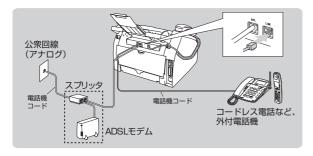


の部分は、ご利用される機器によって一体型のADSLモデムの場合もあります。


●ひかり電話に接続する場合

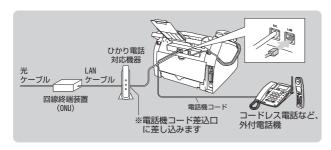


●CSチューナーやデジタルテレビを接続する場合

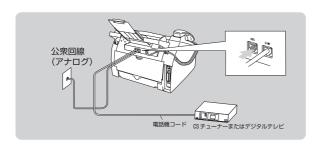


●ISDN回線に接続する場合(電話番号が1つの場合)

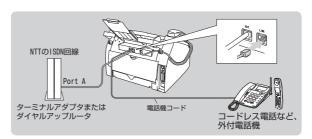


●ISDN回線に接続する場合(電話番号が2つの場合)

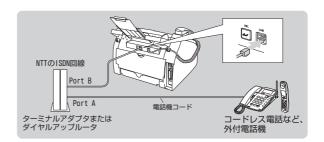

● 構内交換機(PBX)、ホームテレホン、ビジネス ホンを接続する場合

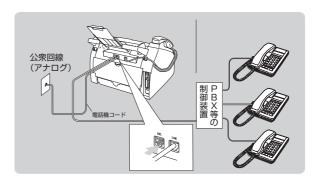

●内線電話として接続する場合

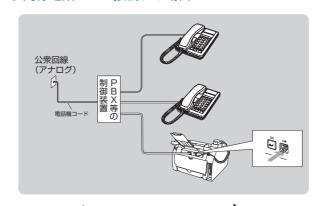

詳しくは、<>ユーザーズガイドP37 を参照してください。


付録

6 電源コードを接続する

電源スイッチがOffになっていることを 確認する



電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをOnにする



• 回線種別の自動設定が始まります。

カイセン チェックチュウ

自動設定が終わると、設定された回線種別が 2秒間液晶ディスプレイに表示されます。

「フ゜ッシュ カイセン デス

または

| ダイヤル 20PPS デス



警告

- 感電や火災防止のため、電源コード(日本国内でのみ使用可)は、必ず付属のものを使用してください。
- 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接続してください。

題意

■右記のメッセージが 表示されたときは、電 話機コードが正しく 接続されていません。

⊤ * > 7 + 3 - 1 * 7

 ↓ ↑

 セッソ * ク シテクタ * サイ

電話機コードを正しく接続してください。正しく接続しないまま5分以上放置すると、回線種別はプッシュ回線に設定されます。電話機コードを接続しない場合は 一を押してください。

- ■自動で回線種別が設定できなかったときは、2秒間右記のメッセージが表示されます。手動で回線種別を設定してください。詳
- セッティ テ*キマセンテ*シタ

 ↓

 カイセンセッティ シテクタ*サイ
- しくは、 $\langle \rangle$ ユーザーズガイド $\boxed{\textbf{P.42}}$ を参照してください。
- ■ダイヤル回線 10PPS を使用しているときは、必ず手動で回線種別を設定してください。

||健康・日|| -

●本機を、電話回線に接続せずに使用する(コピー、プリンタなどとして使用する)ときは、手動で回線種別を設定します。詳しくは、◆シューザーズガイドP42 を参照してください。どの回線種別を設定しても構いません。

7 日付・時刻を合わせる

本機を 確認する





2. トケイ セット

年号(西暦の下2桁)を入力して 🕾 を 押す

例:2005年の場合は「05」

【ネン: 2005

月を2桁で入力して 響を押す

例:8月の場合は「08」

| ツキ : 08

4

日付を2桁で入力して 📟 を押す

例:21日の場合は「21」

[ヒツ゛ケ:21

時刻(24時間制)を入力して 雲を押す

例:午後3時25分の場合は「1525」

「シ゛コク:15:25

◎ 停止/終了

● を押して登録を終了する

||福-星|||-

て手順1からやり直してください。

パソコンに 接続する



接続



lacintosh 接続

8 名前とファクス番号を登録する(発信元登録)

ファクスを送信したとき、登録した情報(お客様の名前とファクス番号)が相手側の記録紙に印刷されます。

Menu () つべる (3 DEF) を押す

3. ハッシンモト トウロク

2 ファクス番号を入力して のを押す

・20桁まで登録できます。

ファクス:03XXXXXXXX

3 電話番号を入力して 響を押す

- 20桁まで登録できます。
- ファクス番号と電話番号が同じときは同じ番号を入れてください。

テ゛ンワ:03XXXXXXXXX

4 名前を入力して ※ を押す

• 20文字まで登録できます。

ナマエ:スス゛キ ケイコ

5 を押して登録を終了する

入力を間違えたときは、 を押して手順1からやり直してください。

入力できる文字

ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わります。

ボタン	入力できる文字
1	アイウエオァィゥェォ 1
2 ABC	カキクケコABC2
3 DEF	サシスセソDEF3
4 gH	タチツテトッ GHI4
(5 JKL)	ナニヌネノJKL5


(6 MNO)	ハヒフへホMN06
7 PORS	マミムメモPQRS7
8 TUV	ヤユヨャュョ TUV8
9 wxy2	ラリルレロWXYZ9
0 7.00	ワヲン゛°−0
※ トーン	(スペース) ! "#\$%&'()*+, /€
# 記号 2	:;<=>?@[]^_

文字の入れ方(変更のしかた)

電話番号や文字は以下の操作で入力します。

したいこと	操作のしかた
文字を入れる	() つっつつ () (#) を押す
電話番号に「ポーズ」を入れる ※ポーズ(約3.5 秒の待ち時間)	[#] ※☆ ○ を押す ○ を押す ※入力したポーズは電話帳やダイヤ ル入力時は「一」(ハイフン)で表示されます。
文字を削除する	● を押すとカーソルの位置から最後までの文字をすべて削除する
文字を変更する	☆を押してカーソルを戻し、文字を入力する(上書きされます)
スペース(空白)を入れる	☆を押してカーソルを右に移動させる(文字のときは☆(2回押)でスペースを入れることができます)
記号を入力する	入力したい記号ボタン(************************************
同じボタンで続け て文字を入力する	√)を押してカーソルを1文字分移動させて入力する
入力した内容を確 定させる	※ を押す

9 受信モードを選ぶ

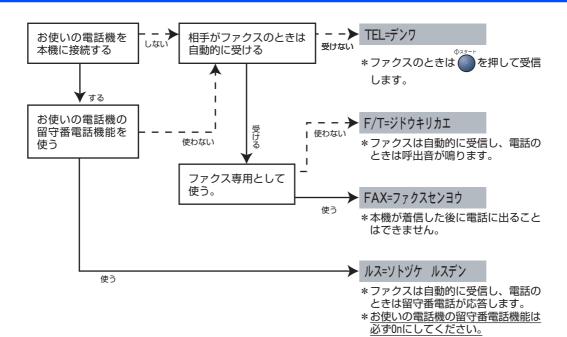

詳しくは、<>ユーザーズガイドP.45 を参照してください。



本機を 確認する

パソコンに 接続する



接続

Nindows[®]



パラレル 接続



付舒

10 液晶ディスプレイのコントラストを調整する





STEP² パソコンに接続する

USBケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XPユーザーの方 **18**ページ Windows NT® 4.0ではUSB 接続は使用できません。



 ${\tt Windows}^{\scriptscriptstyle{ ext{ iny R}}}$

パラレルケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XPユーザーの方 **20**ページ Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 以降)ユーザーの方 **22**ページ



acintosh®

USBケーブルで接続する

Mac $OS^{\$}$ 9.1~9.2ユーザーの方 **26**ページ Mac $OS^{\$}$ X 10.2.4以降ユーザーの方 **27**ページ



付 録

CD-ROMの内容



インストール

本機をプリンタやPC-FAXとして使用するために必要なドライバをインストールします。また、本機をより便利にお使いいただくために以下のソフトウェアもインストールします。

TrueTypeフォント
 ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インストール時に「カスタム」を選ぶと、インストールできます。

追加ソフトウェア

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールできます。

Adobe[®] Acrobat[®] Reader[®]
 PDFデータをパソコン上で閲覧する場合に必要なソフトウェアです。

取扱説明書閲覧

以下のユーザーズガイドがパソコン上で閲覧、印刷 できます。

- かんたん設置ガイド(本書)
- ユーザーズガイド(HTML版)

オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

サービスとサポート

- ブラザーホームページ ブラザーのホームページへリンクします。
- ソリューションセンター インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧 したり、最新データのダウンロードが行えます。
- ブラザーダイレクトクラブ 消耗品などが購入できるオンラインショップへ リンクします。

修復インストール

ドライバのインストールがうまくいかなかった場合にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。

動作環境

本機とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。また当社ホームページ (http://solutions.brother.co.jp) で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。

本機を 確認する

OS/CPU/メモリー

- Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional、Windows NT® 4.0 (SP6以降)
 Pentium® IIプロセッサ300MHz(Pentium® 互換CPU含む)以上/64MB(推奨128MB)以上
- Windows® XP
 Pentium® IIプロセッサ300MHz(Pentium® 互換CPU含む)以上/128MB(推奨256MB)以上

ディスク容量

300MB以上の空き容量

CD-ROMドライブ

2倍速以上必須

インターフェース

Full-Speed USB 2.0 (USB1.1対応のPCでもご使用いただけます。) パラレル

- ●USBケーブル、パラレルケーブルは市販のものをお使いください。
- ●USBケーブル、パラレルケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
- ●Hi-Speed USB 2.0対応のパソコンでもお使いいただけますが、12Mbit/secのFull-Speedモードでの接続になります。
- ●メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- ●USB接続は、次のパソコンに対応しています。
 - Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XPのプレインストールモデル
 - ・以下のアップグレードモデル Windows® 98/98SE→Windows® Me/2000 Professional/XP Windows® Me→Windows® 2000 Professional/XP Windows® 2000 Professional→Windows® XP
- Windows® 2000 Professional/XP、Windows NT® 4.0 を使用してる場合は、アドミニストレータ(Administrator) 権限でログインする必要があります。

パソコンに 接続する



USB 接続



パラレル 接続



付翁


USBケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XPユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定(6~14ページ)が完了していることをご確認ください。

★機の電源スイッチをOffにする



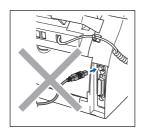

莊意

■USBケーブルが接続されている場合は、USBケーブルを本機から外してください。

パソコンの電源を入れる

Windows[®] 2000 Professional/XP をご使用の場合は、アドミニストレータ(Administrator) 権限でログオンします。

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする



116編-足11:

●画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から CD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

▲ 「インストール」をクリックする



ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

5 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックする



「USBケーブル、またはパラレルケーブル]を選択し、「次へ」をクリックする



- ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ が何度もついたり消えたりする場合もありま すが、そのまましばらくお待ちください。
- 以下の画面が表示されたときは、[はい]を クリックして古いバージョンのドライバとソ フトウェアをアンインストールしてください。




7 ケーブル接続画面が表示される



* 本機とパソコンをUSBケーブルで接続 する

- パソコンにUSBケーブルを接続します。
- 本機にUSBケーブルを接続します。

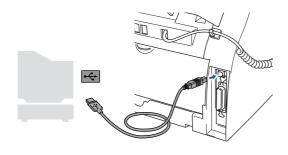

||**43-5**||

- ●USBケーブルは、同梱されていません。
- ●USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いく ださい。
- ●キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブには接続しないでください。

○ 本機の電源スイッチをOnにする

電源スイッチをOnにすると、インストールが 継続されます。

インストール画面が表示されるまでに数秒かかります。



||個-星|||-

●電源スイッチを入れると自動的に「ドライバ & ソフトウェア」がインストールされます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。

1 ユーザー登録をする

[本ブラザー製品のオンライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。



11 ユーザー登録が終わったら [次へ] を クリックする

12 [はい] を選択して [完了] をクリック する



ドライバ & ソフトウェア] のインストールは 完了しました。

再起動後、Windows® 2000 Professional/ XPをご使用の場合は、アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。 本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続

ndows®



パラレル 接続



付舒


パラレルケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XPユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定(6~14ページ)が完了していることをご確認ください。

本機の電源スイッチをOffにする



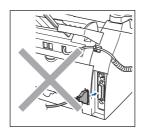

題意

■パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレルケーブルを本機から外してください。

🤈 パソコンの電源を入れる

Windows[®] 2000 Professional/XP をご使用の場合は、アドミニストレータ(Administrator) 権限でログオンします。

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする



||御-足||-

●画面が表示されないときは、[マイコンピュータ] から CD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe] をダブルクリックしてください。

▲ [インストール] をクリックする



ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

5 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックする



「USBケーブル、またはパラレルケーブル]を選択し、「次へ」をクリックする



- ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ が何度もついたり消えたりする場合もありま すが、そのまましばらくお待ちください。
- 以下の画面が表示されたときは、[はい]を クリックして古いバージョンのドライバとソ フトウェアをアンインストールしてください。



7 ケーブル接続画面が表示される

(Windows® XPの場合)




(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionalの場合)



本機とパソコンをパラレルケーブルで 接続する

- パラレルケーブルを本機のパラレルインター フェースポートに接続し、ワイヤークリップ で固定します。
- パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。

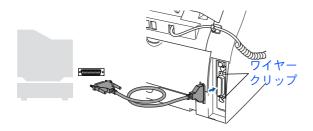

題意

- ■パラレルケーブルを接続するときは本機の電源がOffになっていることを確認してください。
- ■電源がOffになっていないと、本機に不具合が生 じる可能性があります。

11億円-日11-

- ●パラレルケーブルは、同梱されていません。
- パラレルケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いください。

本機の電源スイッチをOnにする



10 Window® 98/98SE/Me/2000 Professional をお使いの場合は〔次 へ〕をクリックする



●Windows® XPをご使用の場合は、電源スイッチを入れると自動的にインストールが継続されます。(インストール画面が表示されるまでに数分かかる場合もあります。)その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。

11 ユーザー登録をする

[本ブラザー製品のオンライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。



12 ユーザー登録が終わったら [次へ] を クリックする 本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続



パラレル 接続



13 [はい] を選択し、[完了] をクリック する



- パソコンが再起動しますので、引き続き次の 手順へお進みください。
- 再起動後、Windows[®] 2000 Professional/ XP をご使用の場合は、アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。
- **14** Windows[®] 2000 Professional を で使用の場合、「デジタル署名が見つか りませんでした。」 画面で [はい] をクリックする






[ドライバ&ソフトウェア] のインストールは 完了しました。

Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 以降)ユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定(6~14ページ)が完了していることをご確認ください。

本機の電源スイッチをOffにする



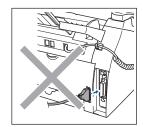

題意


■パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレルケーブルを本機から外してください。

パソコンの電源を入れる

アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

3 本機とパソコンをパラレルケーブルで 接続する

- パラレルケーブルを本機のパラレルインター フェースポートに接続し、ワイヤークリップ で固定します。
- パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。

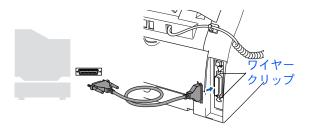

題意

- ■パラレルケーブルを接続するときは本機の電源がOffになっていることを確認してください。
- ■電源がOffになっていないと、本機に不具合が生じる可能性があります。

- ●パラレルケーブルは、同梱されていません。
- パラレルケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いください。

🚹 本機の電源スイッチをOnにする



5 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする



11億一旦11

●画面が表示されないときは[マイコンピュータ]から CD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

🔓 [インストール]をクリックする



ドライバとソフトウェアのインストールが始ま ります。

7 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックする



! [USBケーブル、またはパラレルケーブル]を選択し、[次へ]をクリックする



- ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ が何度もついたり消えたりする場合もありま すが、そのまましばらくお待ちください。
- 以下の画面が表示されたときは、[はい]を クリックして古いバージョンのドライバとソ フトウェアをアンインストールしてください。



り ユーザー登録をする

すぐにユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオンライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。



10 ユーザー登録が終わったら [次へ] を クリックする

11 パソコンを再起動させるために、[はい] を選択し[完了] をクリックする



[ドライバ & ソフトウェア] のインストールは 完了しました。

再起動後は、アドミニストレータ(Administrator)権限でログオンします。

本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続

SMO




パラレル 接続



《Macintosh®》

CD-ROMの内容

Mac OS® 9.1~9.2の場合

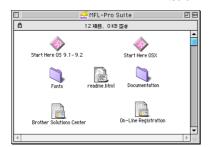

Mac OS® X 10.2.4以降の場合



Start Here 9.1-9.2 (Mac OS® 9.1~9.2)

Start Here OS X (Mac OS® X 10.2.4以降)

ドライバ&ソフトウェアインストール 本機をプリンタやPC-FAXとして使用するために必要 なドライバをインストールします。

ドライバ&ソフトウェアインストール 本機をプリンタやPC-FAX、リモートセットアップ機 能を使用するために必要なドライバをインストールし ます。

readme.html

重要な情報とトラブルシューティングのヒントが閲覧できます。

Documentation

以下のユーザーズガイドがMacintosh®上で閲覧、印刷できます。

- かんたん設置ガイド(本書)
- ユーザーズガイド (HTML版)

Brother Solutions Center

インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。

On-Line Registration

オンラインでユーザー登録を行います。

Fonts

ブラザーオリジナルの日本語フォントが収録されています。

《Macintosh®》

動作環境

本機と Macintosh® を接続してお使いいただくには、以下の環境が必要になります。また当社ホームページ (http://solutions.brother.co.jp) で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。

本機を 確認する

OS/メモリー

Mac OS® 9.1~9.2/32MB (推奨64MB) 以上 Mac OS® X 10.2.4以降/128MB (推奨160MB) 以上

CPU

Power PC G3/G4/G5

ディスク容量

280MBの空き容量

CD-ROMドライブ

2倍速以上必須

インターフェース

USB

• OS対応表 お使いいただいているパソコンのOSによって本機で使用できる機能が異なります。

	Mac OS®	Mac OS® X
	9.1 ~ 9.2	10.2.4 以降
プリンタ	0	0
PC-FAX ソフトウェア	0	0
リモートセットアップ	×	0

11億二月11-

- ●USBケーブルは市販のものをお使いください。
- ●USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
- ●メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- lacktriangle Mac OS® 9.0.4までをお使いの場合は、Mac OS® 9.1以降へのアップグレードが必要となります。
- ullet Mac OS^{ullet} X 10.2.3までをお使いの場合は、Mac OS^{ullet} X 10.2.4以降へのアップグレードが必要となります。

パソコンに 接続する



USB 接続

パラレル 接続



付録

《Macintosh®》


USBケーブルで接続する

Mac OS® 9.1~9.2ユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定(6~14ページ)が完了していることをご確認ください。

◆本機の電源スイッチをOffにする



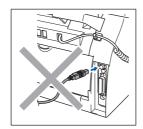

題園

- ■USBケーブルが接続されている場合は、USBケーブルを本機から外してください。
- Macintosh[®]の電源を入れる
- 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする



4 [Start Here 9.1-9.2] をダブルクリック する

画面の指示に従って、インストールを進めてください。




インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。

<mark>5</mark> Macintosh[®]を再起動する

Macintosh[®]が新しいドライバを認識します。

本機とMacintosh[®]をUSBケーブルで接続する

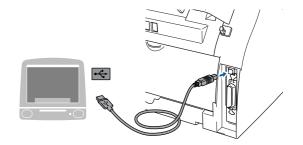

- ●USBケーブルは、同梱されていません。
- ●USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- ●キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブには接続しないでください。

7 本機の電源スイッチをOnにする



【アップル】メニューから [セレクタ] を選択する



インストールした [Brother Laser]
アイコンをクリックする

アイコンの色が強調表示されます。

10 [セレクタ] の右の欄にあるプリンタ名 を選択する



⁴ 【セレクタ】を閉じる

ドライバのインストールが終了しました。

インストールが完了しました。

Mac OS® X 10.2.4以降ユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定(6~14ページ)が完了していることをご確認ください。

本機の電源スイッチをOffにする





莊園

■USBケーブルが接続されている場合は、USBケーブルを本機から外してください。

Macintosh[®]の電源を入れる

 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする



4 [Start Here OSX] をダブルクリック する

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。

本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続

Windows®






Macintosh[®]を再起動する

Macintosh[®]が新しいドライバを認識します。

本機とMacintosh[®]をUSBケーブルで接続する

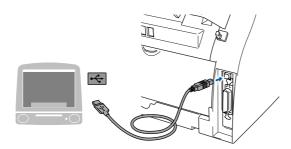

- ●USBケーブルは、同梱されていません。
- ●USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いく ださい。
- ●キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブには接続しないでください。

<mark>7</mark> 本機の電源スイッチをOnにする



【移動】メニューの [アプリケーション] を選択する



「ユーティリティ」フォルダをダブルク リックする



10 [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをダブルクリックする

Mac OS^{\otimes} X 10.2.Xの場合は、[プリントセンター] をダブルクリックします。



11 [追加] をクリックする



12 [USB] を選択する




13 [プリンタ名] を選択し、[追加] をクリックする



14 [プリンタ設定ユーティリティ] メニューから [プリンタ設定ユーティリティを終了] を選択する





ドライバのインストールが終了しました。



インストールが完了しました。

本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続

パラレル 接続



付録

消耗品

●消耗品は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。詳しくは、

トナーカートリッジ	ドラムユニット	
TN-25J	DR-20J	
印刷可能枚数	印刷可能枚数	
約2500枚(A4サイズ/印刷密度5% 時)	約12000枚(A4サイズ/印刷密度5% 時)	

